

Eigenschappen

Frequentie:	433.39 MHz
Beveiliging:	128-bit AES encryptie
Bereik:	tot 50 meter
Batterij capaciteit:	tot 10 jaar
Batterij type:	Lithium ion 3.6V 2600 mA x 4



e-LOOP installatie handleiding

Stap 1 - e-LOOP coderen


Coderen e-LOOP zonder magneet

1. Schakel de e-Trans 50 in en houd de e-Loop binnen 10cm van de antenne van de transceiver.
2. Druk nu kort op de CODE-knop van de e-Trans 50. De gele en rode LED's op de e-Loop knipperen en de blauwe LED op de e-Trans 50 knippert 3 keer. De toestellen zijn nu gekoppeld.

(Raadpleeg de handleiding van de e-Trans 200 voor het coderen van de e-Trans 200 LCD-transceiver.)

Coderen e-LOOP met magneet (enkel bij Commercial type)

1. Schakel de e-Trans 50 in en druk vervolgens op de CODE-knop. De blauwe LED op de e-Trans 50 gaat branden.
2. Plaats nu de magneet op de CODE-uitsparing op de e-Loop; de gele LED knippert 3 keer en de blauwe LED op de e-Trans 50 knippert 3 keer. De toestellen zijn nu gekoppeld en u kunt de magneet verwijderen.

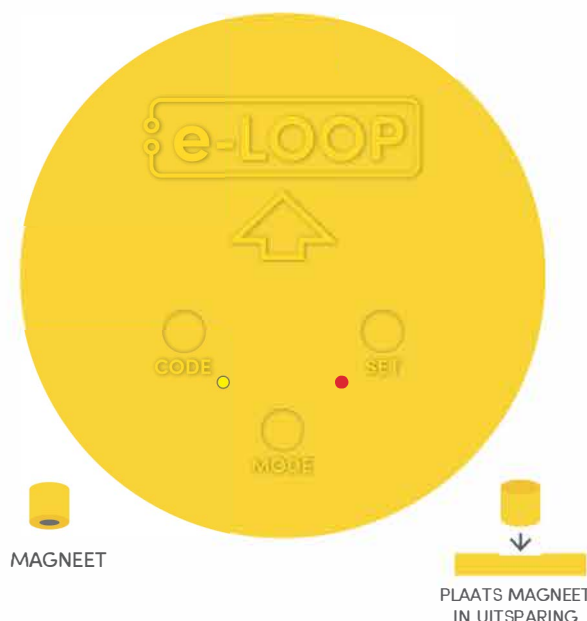

Stap 2 - Plaatsen e-LOOP

1. Plaats het e-LOOP-detector op de gewenste locatie en bevestig hem in de grond met behulp van 2 bouten zodat het toestel niet kan worden verplaatst wanneer het wordt aangeraakt.

Opmerking: Plaats nooit in de buurt van hoogspanningskabels, dit heeft invloed op het detectievermogen van de e-LOOP.

Stap 3 – e-LOOP kalibreren

1. Verwijder metalen voorwerpen uit de buurt van de e-LOOP.
2. Plaats de magneet in de SET-uitsparing op de e-LOOP tot de rode LED twee keer knippert en verwijder dan de magneet.
3. De e-LOOP heeft ongeveer 5 seconden nodig om te kalibreren en eenmaal voltooid zal de rode LED 3 keer knipperen.

OPMERKING: Na kalibratie kunt u een foutmelding krijgen.

FOUT1: Laag radiobereik - Gele LED knippert 3 keer.

FOUT 2: Geen radioverbinding - Gele en rode LED knipperen 3 keer.

Het systeem is nu klaar.

Dekalibreer de e-LOOP

1. Plaats de magneet in de SET-uitsparing totdat de rode LED 4 keer knippert, e-LOOP is nu niet gekalibreerd.

Modus aanpassen

De e-LOOP staat standaard ingesteld op pulsmodus. Dit kan worden gewijzigd in aanwezigheidsmodus via het menu in de **e-TRANS-200** LCD-transceiver - zie handleiding.

OPMERKING: Dit menu is niet beschikbaar via de **e-TRANS-50** transceiver.

Aanpasbare parameters:

- 1) Pulse/ Presence mode. **Opm.:** gebruik de aanwezigheidsmodus niet als veiligheidsfunctie.
- 2) Ontwaaktijdsintervallen voor aanwezigheidsmodus.
- 3) Gevoeligheid detectieniveau voor pulsmodus.
- 4) Gevoeligheid detectie voor aanwezigheidsmodus per as: Boven / Benadering / Zijkant.
- 5) Radar detectie afstand.