

Vorbereiden SIM

Verschiede netwerken gebruiken verschillende APN's en deze moeten correct zijn ingesteld voor volledige werking. Zie details op de ommezijde over het instellen van een nieuwe APN.

Bekabeling

2

Antenne GSM

Intercom (Installeren op de gewenste hoogte)

Voedingskabel (DC) (1.5mm² - 8m MAX)

Voedingsblok

Plaats de voeding zo dicht mogelijk bij de buitenunit

Aansluiten uitgangsrelais

4

Aansluiten uitgangsrelais

Poortsturing

Relais 1

N/C
COM
N/O
N/C
COM
N/O

Drukknop (optie)

afzonderlijke voeding tbv deurslot

N/C

Elek. ontsluit

Alimentation

3



DC24v IN
(beveiligd tegen polariteit)

Lees deze hele handleiding voordat u dit product installeert.
Een volledige handleiding is beschikbaar op onze website
voor meer informatie.



Zorg ervoor dat het 4G-sigitaal op de locatie goed is. In sommige landen vallen 4G-apparaten terug op de 3G-service.



Installeer het apparaat in de werkplaats **VOORDAT** u naar de locatie gaat. Programmeer de unit vanuit het comfort van uw winkel en bel de technische ondersteuning als u vragen heeft.



Dit toestel vereist een normale spraak- en sms-simkaart.
Gebruik geen data-only simkaart, deze werkt niet in het apparaat.
 Om te kunnen bellen op een 4G-systeem en te genieten van een optimale service, zullen uw simkaart en uw provider de ondersteuning VOLTE (Voice over LTE) moeten bieden.

Voedingskabel

**PLAATS DE STROOMVOORZIENING
ZO DICHT MOGELIJK.**

Tip: De meeste ontvangen technische oproepen zijn te wijten aan installateurs die een CAT5- of alarmkabel gebruiken om het toestel van stroom te voorzien.

Geen van beide is geschikt om voldoende vermogen te verdragen! (1,2 A piek)

Veuillez utiliser les tailles de câbles suivant :

Tot 2 meter - Gebruik minimaal 0,5 mm² (18 gauge)
Tot 4 meter - Gebruik minimaal 0,75 mm² (16 gauge)
Tot 8 meter - Gebruik minimaal 1,0 mm² (14/16 gauge).

Verbruik :
In rust = 80mA
Communicatie = 300mA

Beschermingsgraad



We raden aan om alle toegangsgaten af te dichten om insecten te voorkomen, die problemen kunnen veroorzaken met een risico op kortsluiting van componenten.

Om de IP-classificatie te behouden, moet u ervoor zorgen dat het apparaat na installatie volledig is afgedicht.



HULP NODIG?

SCAN DE QR-CODE om toegang te krijgen tot de bronnenpagina
VIDEOS | MANUELS | QUICK START

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

**GEBIEDEN DIE BLOOTGESTELD WORDEN AAN BLIKSEM
MOETEN EEN OVERSPANNINGSBEVEILIGING GEBRUIKEN
VOOR DE VOEDING!**

**Zie ommezijde
voor details van
de PCB**



CellCOM Prime 7 - Intercom GSM

TEST HET APPARAAT ALTIJD TER PLAATSE VOORDAT U HET INSTALLEERT OM EXTRA KOSTEN TE VERMIJDEN

AES
GLOBAL


7
7th GENERATION

Bekabeling



Tip : codeklavier en kaartlezer zijn niet op alle modellen beschikbaar!



Tip : Alle belangrijke aansluitingen zijn voorbedraad. Je vindt hieronder de optionele bedradingen voor controllers van derden.

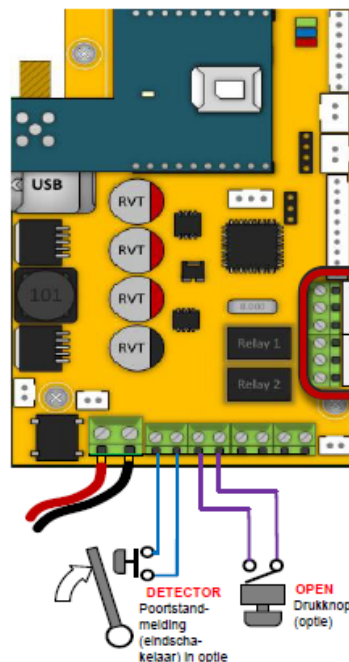


Relais 1

Relais 2


Tip : consulteer de volledige handleiding voor meer info ivm de slave-toestellen.

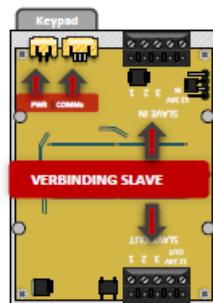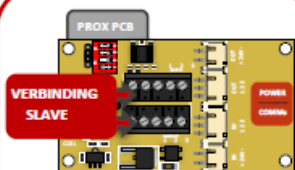

Alternatieve mogelijkheden

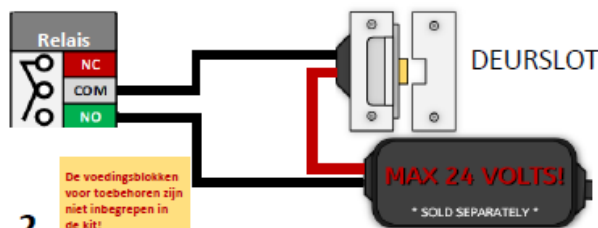


Alternatieve mogelijkheden

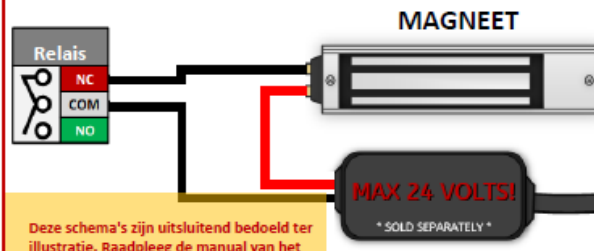


SIM-RICHTING

Zorg er **ALTIJD** voor dat het systeem is **uitgeschakeld** wanneer u uw SIM-kaart plaatst of verwijdt. Zorg ervoor dat de richting correct is.

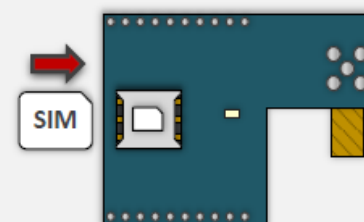

NETWERKVERBINDING



MODEM LED INDICATOR

4G: Snel knipperen = Stand-by | Constant ON/OFF = ZOEKEN

WIJZIG APN (voor VoLTE / 4G-diensten)

Het systeem wordt geleverd met een multi-netwerk AES simkaart en is voorgeprogrammeerd met de bijbehorende APN. Als u een andere simkaart wilt gebruiken, moet u de juiste APN instellen voor een goede werking.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor de juiste APN voor 4G-data.

Nadat u de APN hebt vastgesteld, voert u deze in via "APNinfo" met een sms die naar de intercom wordt verzonden.

Via SMS
(indien verbonden met het netwerk)

Zorg ervoor dat de PCB is ingeschakeld en verbonden met het netwerk met een knipperende GROENE LED.

Stuur dan onderstaande tekst als SMS naar het Sim nummer van de intercom. Een herstart van de voeding is vereist na ontvangst van het antwoordbericht 'OK'.

via het toetsenbord (bij afwezigheid 3G-sigitaal)


Neem contact op met de technische dienst of bekijk onze resources pagina voor een lijst met APN-serienummers.

1. Schakel het apparaat uit, houd de belknop ingedrukt en schakel het apparaat vervolgens weer in.
2. Bij het inschakelen klinkt er een lange toon uit de luidspreker en blijft de blauwe LED branden - het apparaat bevindt zich nu in de APN-instellingsmodus.
3. Voer vervolgens het APN-serienummer in met behulp van het toetsenbord en druk vervolgens op #.
4. (als u bijvoorbeeld APN nr. 18 wilt instellen, drukt u op 1 - 8 en vervolgens op #. Er klinkt weer een lange pieptoon).
5. Herstart het toestel.

9999#97APNinfo#

Wachtwoord
Commando (APN instellen)

APN voor het gebruikte GSM netwerk

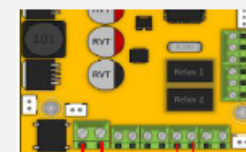

24v DC IN PB klemmen



**AES
PRO**



AES PRO App

1


Download de app en accepteer alle rechten bij het openen van de app.

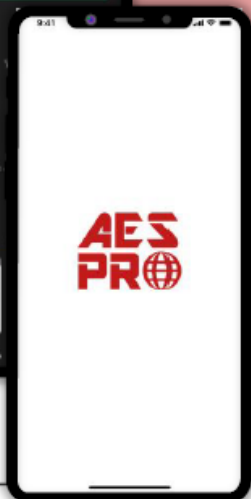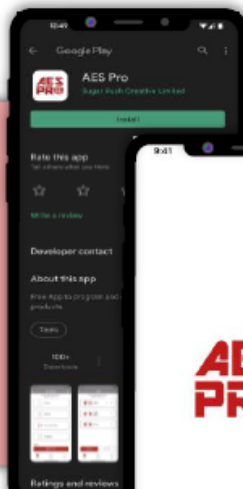

Aan de slag


2

Selecteer
gewenste
taal

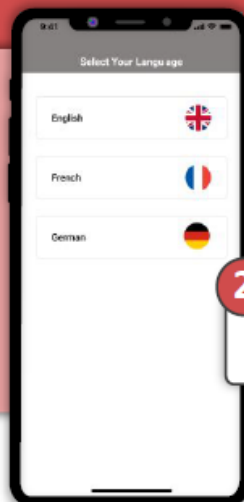


3

Register
jouw gegevens

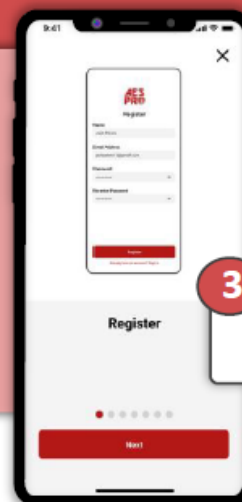


4


Log in met het eerder
geregistreerde e-
mailadres en
wachtwoord

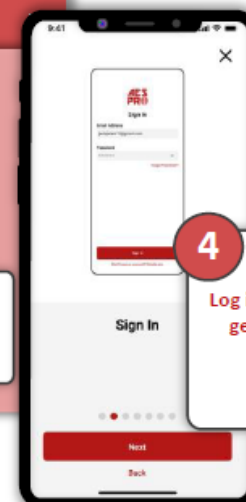


Toestel instellen

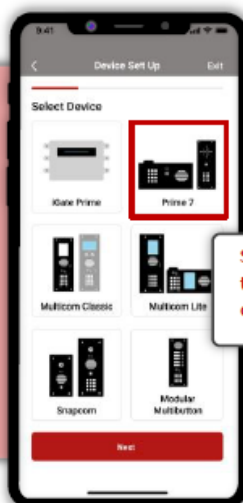


Selecteer uw
toestel uit
de lijst

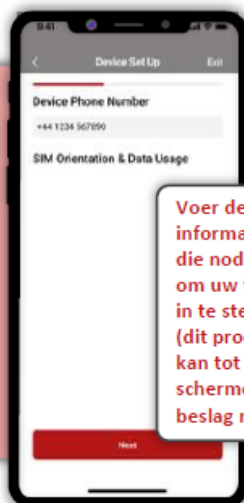


Voer de
informatie in
die nodig is
om uw toestel
in te stellen
(dit proces
kan tot 7
schermen in
beslag nemen)

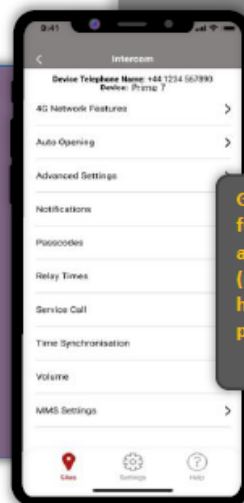

Geavanceerde
functies
aanpassen
(meer
hierover op
pag 4)

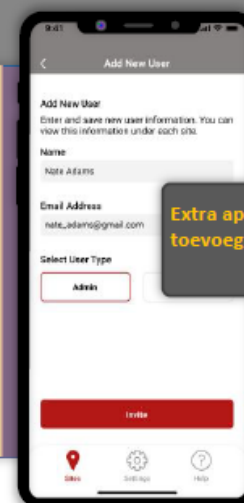

Extra app-gebruikers
toevoegen

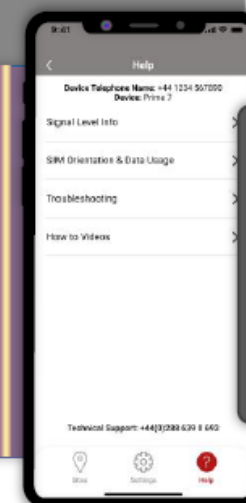


Als u
problemen
ondervindt,
vindt u in de
helpsectie
probleem-
oplossing en
instructie-
video's om u te
helpen het
probleem op te
lossen

Geavanceerde programmeerinstellingen



Zie ons YouTube-kanaal voor volledige app-presentatie

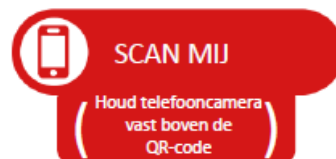

SCAN MIJ

Houd telefooncamera vast boven de QR-code

of zoek
"AES Global"

Opmerking: U moet het door de applicatie aangemaakte SMS-bericht naar het SIM-nummer van de intercom sturen en het antwoord "OK" ontvangen voor een correcte programmering.



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Deze QR-code brengt u naar onze resources pagina waar u het specificatieblad voor uw intercom kunt vinden.

INFORMATIE (Voorbeelden van sms-antwoorden)

***20#**

Firmware: Cellcom Prime v2.1.2
Network mode: 4G
Date: 18/12/21
Signal level: 18
APN:

Signaalsterkte
Reageert met een signaalbereik van 1-31. Minimum signaalniveau moet 10 zijn op 4G-systemen.

***21#**

O11:987654321
O12:123456789
I1:987654321
I2:123456789
I3:5559991234
I4:99955598767

OPGESLAGEN NUMMERS
O = Uitgangnummer.
I = Beller-ID-nummer.
N = Er volgt nog een bericht
E = Einde van berichten

***22#**

Open
Relay1=OFF
Relay2=OFF

RELAIS STATUS
OPEN - Toont status van genoemde in-/uitgang
DETECTOR - Kan worden gebruikt met een eindschakelaar. De relaisstatus wordt weergegeven om te controleren of relais geschakeld is.

***23#**

0930-05/06/21-code-XX34-R1
1345-05/06/21-CID-543310
2034-04/06/21-user-55987
1632-04/06/21-code-XX89-R2
1244-04/06/21-code-XX98-R2
0840-04/06/21-CID-995555
2109-03/06/21-code-XX34
2101-03/06/21-code-XX89-R2

ACTIVITEITEN LOGBOEK
Deze functie maakt het mogelijk om te weten wie de intercom heeft gebruikt en wanneer. Welke pincodes werden er gebruikt, wie gebruikte nummerherkenning, wie beantwoordde de oproep. TIP: De tijd en datum zijn in militair internationaal formaat.

1234#25#

Norm:1234,5555,6565,4321
Temp:4545,7878,9876
Plan:1010,4343

OPGESLAGEN TOETSENBOORDCODES
NORM=Permanente codes.
TEMP=Tijdelijke codes.
PLAN=Tijd beperkte codes.

1234#26#

Norm:6897254836R1,6548974581R2
Temp:6989874154R1,6989977415R1
Plan:6985332154R1


OPGESLAGEN PROX ID-CODES
NORM=Permanente codes.
TEMP=Tijdelijke codes.
PLAN=Beperkte tijddodes.

De laatste 6 cijfers van het telefoonnummer van de beller-ID gebruiker.

Laatste 2 cijfers van de gebruikte toetsenbordcode

TEST HET APPARAAT ALTUUD TER PLAATSE VOORDAT U HET INSTALLEERT OM EXTRA KOSTEN TE VERMIDDEL

App voor eindgebruiker om poorten te beheren

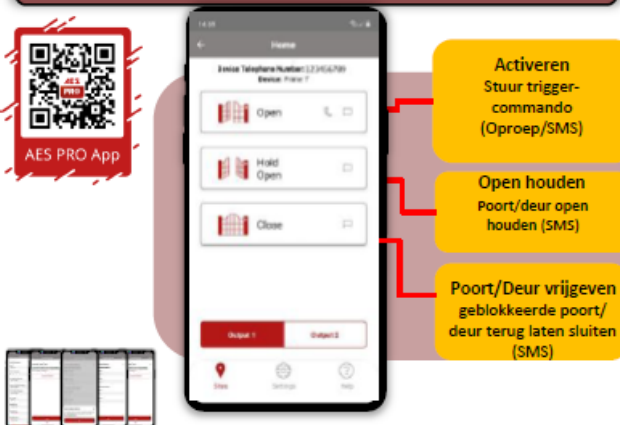

Activeren
Stuur trigger-
commando
(Oproep/SMS)

Open houden
Poort/deur open
houden (SMS)

Poort/Deur vrijgeven
geblokkeerde poort/
deur terug laten sluiten
(SMS)

Een oproep ontvangen en de poort/ deur openen

Bezoekers kunnen op de belknop drukken, die een oproep van uw intercom zal starten naar toegewezen telefoonnummers die zijn geprogrammeerd door uw installateur.



Uitgang 1

Dit is meestal de hoofdingang.
Druk op 1# om te openen
Druk op 2# om open te houden
Druk op 3# om de deur
openhouden te annuleren

uitgang 2

Het kan een voetgangerspoort zijn,
opritverlichting of iets anders.
Druk op 4# om te openen
Druk op 5# om open te houden
Druk op 6# om vrij te geven

Basis-sms-berichten om uw poorten te beheren

Functie	SMS commando
Activatie vergrendeling of ontgrendeling van het relais via een sms (1 = relais 1 activeren, 2 = relais 1 vergrendelen, 3 = relais 1 ontgrendelen) (4 = relais 2 activeren, 5 = relais 2 vergrendelen, 6 = relais 2 ontgrendelen)	1234#X#
Controleer de intercomstatus (minimaal vereiste signaalniveau voor volledige werking is 10).	*20#
Controleer opgeslagen nummers O = Uitbelnummer, I = Inbelnummer, N = Nog berichten. E = Einde van bericht.	*21#
Controleer de status van de relais	*22#
Gebeurtenislogboek (bekijk de 20 meest recente gebeurtenissen) USER = uitgaande oproep; CID = gebruikte beller-ID; CODE = gebruikte code van het codeklavier; CARD = gebruikte proxykaart. (Britse datumnotatie).	*23#
Controleer de codes die in het codeklavier zijn opgeslagen Normaal = permanente codes; Plan = in de tijd beperkte codes; Temp = tijdelijke codes.	1234#25#
Controleer opgeslagen prox. kaarten/tags Norm = permanente prox-kaart/tag; Plan = in tijd beperkte prox kaart/tag; Temp = tijdelijke prox-kaart/tag.	1234#26#
Instellen van uitbelnummers (maximaal 4) X = 1-4 (kiezvolnummer) Nummer = Telefoonnummer (maximaal 14 tekens)	9999#11Xnummer#
Een beller-ID-nummer toevoegen (max. 250 inbelnummers van maximaal 14 cijfers)	9999#72nummer#
Toegangscodes toevoegen (max 250) X = 1 of 2 (relais 1 of 2) Code = 4-cijferige toegangscode. Tijd = 1-9999 seconden, 0 voor aan/uit-functie.	9999#81Xcode#tijd#
Prox-kaarten/Tags toevoegen (max. 250) X = 1 of 2 voor relais 1 of 2. Card-ID = kaartnummernummer (vaste 10 cijfers) Tijd = 1-9999 seconden, 0 voor aan/uit-functie. Naam = Naam kaarthouder (max. 6 tekens)	9999#61XcardID#tijd#naam#
Aanpassen relaisactivatietijd Tijd = 1-99 seconden	9999#50temps#
Vergrendelen via DTMF inschakelen (standaard uitgeschakeld) X = 0 of 1 (0 = uitschakelen, 1 = inschakelen)	9999#95X#
Fabrieksreset (alles terug naar standaard)	9999#999#

ONDERHOUD VAN DE INTERCOM

Het binnendringen van insecten is een veelvoorkomend probleem bij storingen.

Zorg ervoor dat alle toestellen afdoende afgekit zijn en controleer dit af en toe. Open het paneel niet in de regen/sneeuw tenzij afgeschermd om de binnenkant droog te houden. Zorg ervoor dat het toestel goed gesloten is na onderhoud)

ONDERHOUD SIM

Als u een prepaid-simkaart gebruikt, moet deze van tijd tot tijd worden opgeladen. Het is aan te raden de eigenaar of eindgebruiker te adviseren de simkaart, indien beschikbaar, te registreren op de website van de provider. Bij de meeste grote netwerken kunnen kaartbetalingsgegevens worden opgeslagen voor een automatische oplaadfunctie, wat betekent dat ze uw intercom automatisch opwaarderen wanneer het saldo laag is of in sommige gevallen bieden ze een tegoedherinnering om te verzenden als u niet wilt dat de auto-aanvulfunctie actief is.

MILIEU-INFORMATIE

De apparatuur die u kocht, vereiste de winning en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de productie ervan. Het kan milieugevaarlijke stoffen bevatten. Om de verspreiding van deze stoffen in ons milieu te voorkomen en om de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen, raden we u aan de juiste terugnamesystemen te gebruiken. Deze systemen zullen de meeste materialen in uw afgedankte apparatuur hergebruiken of recyclen.



Het gekruiste prullenbaksymbool op uw apparaat nodigt u uit om deze systemen te gebruiken.

Als u meer informatie nodig heeft over inzamelings-, hergebruik- en recyclingsystemen, neem dan contact op met uw lokale of regionale afvaladministratie. U kunt ook contact opnemen met uw installateur voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten.

GARANTIE

Houd er rekening mee dat u door het installeren van dit product akkoord gaat met de volgende garantievoorwaarden:


- De fabrieksgarantie is een "return to base"-garantie voor 2 jaar vanaf de fabricagedatum. Dit betekent dat elk onderdeel of item waarvan wordt vermoed dat het defect is, wordt doorverwezen naar de vertegenwoordiger van de fabrikant voor onderzoek en diagnose en op kosten van de klant wordt geretourneerd.
- De garantie dekt geen, en de fabrikant is niet verantwoordelijk voor het volgende: Schade veroorzaakt door storm, bliksem of stroompijken, overstroming, onopzettelijke schade, vandalisme of opzettelijke schade, onverklaarbare corrosie of abnormaal zware omgevingen, storingen in het telefoonnetwerk, toekomstige niet-interoperabiliteit tussen het product en netwerkproviders die storingen veroorzaken als gevolg van wijzigingen die door de providers van telefoons zijn doorgevoerd na de fabricage van het product, of die buiten de controle van de fabrikant liggen (bijv. 2G, 3G-uitval, verwijdering of onvermogen om VOLTE-service te verkrijgen), en schade als gevolg van onjuiste installatie.
- De fabrikant aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor een van de volgende situaties die ontstaan als gevolg van een defect in het product: kosten van aanwezigheid op de locatie, ongemak, arbeidskosten, verloren tijd, verlies of schade aan eigendommen, inbreuken op de beveiliging, betalingsachterstanden of schendingen van een contract tussen installateur en klant.
- Dit is alleen een professioneel installatieproduct. Het product is een onderdeel van een totaalsysteem. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de installateur om de veiligheid en conformiteit van het volledige voltuigde systeem te certificeren. Zodra dit product is bevestigd aan een ander element, of is aangesloten op een ander apparaat van een derde partij, is het product aangepast en is de naleving van de lokale regelgeving in het land van installatie strikt de verantwoordelijkheid van de installateur.
- Herbevoorradingskosten kunnen van toepassing zijn op geretourneerde artikelen die niet defect blijken te zijn. Voor complete eenheden worden ook kosten voor herbevoorrading in rekening gebracht als ze worden geretourneerd voor krediet, ongeacht of er een defect wordt ontdekt. Herbevoorradingskosten kunnen variëren, afhankelijk van de staat van het geretourneerde artikel en de mogelijkheid om te bepalen of het een nieuw artikel is. Garantievoorwaarden geven klanten geen recht op een automatische volledige terugbetaling. Neem contact op met de agent voor meer informatie over retourprocedures en kosten voor herbevoorrading.
- Artikelen met fysieke tekenen van stroomstootschade vallen niet onder de garantie. Artikelen die zichtbare tekenen van overspanningsschade vertonen, vallen alleen onder de garantie als op de locatie fotografisch bewijs wordt geleverd waaruit blijkt dat overspanningsbeveiliging is geïnstalleerd.

De volledige garantievoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de technische afdeling van AES. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Probleem/fout	Oplossing
Geen enkele LED aan	Toestel start niet op	Controleer of de voedingsspanning bij de intercom 23,4 V DC of meer is. Kabellengte van voeding naar intercom moet minder dan 8m zijn en in maat 2,5mm ² ; voor langere afstanden zie handleiding. Controleer de zekering.
Geen groene LED aan op CPU	Toestel start op maar toont geen netwerkontvangst of niet reageert op sms-berichten.	A. Dit betekent dat het apparaat om de een of andere reden het netwerk niet kan detecteren. - Schakel het apparaat uit, verwijder de simkaart en controleer deze in een mobiele telefoon om te controleren of deze kan bellen en beltegoed heeft als het een prepaid simkaart is. - Schakel elk verzoek om een pincode uit als deze actief is op de simkaart. - Controleer of de simkaart een standaard spraaksimkaart is. Als je het niet zeker weet, neem dan contact op met je simkaartprovider om dit te verifiëren. - Controleer of de ontvangst gemiddeld of goed is. Slechte ontvangst is niet genoeg. - Schakel het toestel uit, verwijder de simkaart, schuur met fijn schuurpapier de pads en de simkaartcontacten op de gsm-unit lichtjes op, buig de contacten lichtjes naar boven zodat ze beter contact hebben met de simkaart en probeer het opnieuw. - Controleer of de antenne is aangesloten en of de antennekabel niet te veel bochten heeft. Controleer de hoogte van de antenne en zorg ervoor dat deze zich niet in een metalen behuizing bevindt. - Controleer de juiste maat voedingskabel voor de lengte van de voedingskabel. Raadpleeg de handleiding voor richtlijnen.
Oproep gaat naar voicemail indien niet opgenomen.	Het toestel belt het eerste nummer, maar de voicemail wordt ingeschakeld voordat het tweede nummer kan overgaan.	Verlaag de beltijd zoals in de handleiding beschreven.
De functie beller-ID werkt niet.	Verkeerde programmering of slecht signaal	Als uw nummer een privénummer is of een verborgennummer, werkt het niet. - Zorg ervoor dat het nummer is geprogrammeerd zoals u het normaal gesproken vanaf een andere telefoon zou kiezen. - Zorg voor voldoende GSM-signaal bij de intercom door *20# als sms te sturen.
Er is geen audio van de poort, maar de poort kan goed horen.	Dit kan te wijten zijn aan een slechte ontvangst, te lange stroomkabels of niet-conforme stroomkabels.	- Controleer het ontvangstniveau met *20#. - Wijzig indien nodig de simkaart voor een ander netwerk dat mogelijk een betere dekking heeft. - Installeer een high-gain antenne. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door een defecte microfoon, water op een microfoon van bijvoorbeeld een sprinkler of vuil/insecten die het microfoongat blokkeren. Als de ontvangst optimaal is en het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw leverancier of installateur.
De geluidskwaliteit die hoorbaar is op de ontvangende telefoon is slecht of bromt	Slechte ontvangst of ondermaatse stroomkabels.	Een kleine GSM-brom kan als normaal worden beschouwd op GSM-intercoms, maar niet zo erg dat u de persoon niet kunt horen praten. Dit is een symptoom van een slechte ontvangst. Probeer de bovenstaande stappen om de ontvangst te controleren en te verbeteren. Overweeg om een externe high-gain antenne te installeren. Verplaats de antenne weg. Korte antennekabelbochten verwijderen. Zorg ervoor dat de reserveantennekabel niet in de buitenpost is opgerold.
De poortbedienings-toetsen werken niet wanneer de intercom een telefoon belt.	Slecht GSM-signaal bij de poort of probleem met poortbesturingsprintplaat	Controleer of u het relais bij het hek hoort klikken wanneer de toetsen worden ingedrukt tijdens een gesprek. Als het te horen is, werkt het systeem, controleer de bedrading tussen het relais en het slot of poortpaneel. Als de relais geen klikgeluid maken, controleer deze functie dan op een andere mobiele telefoon of vaste lijn. Werk het op een andere telefoon, controleer dan de instellingen op de betreffende telefoon onder DTMF-tonen. Als DTMF-tonen niet correct werken, is dit ook een symptoom van een slechte ontvangst of onvoldoende stroomkabels. Controleer de bovenstaande stappen voor het verbeteren van de ontvangst of het oplossen van het stroomprobleem. - Controleer ook of de relais niet al vergrendeld zijn met het *22#-commando. Als ze zijn vergrendeld, moeten ze worden ontgrendeld voordat de activatietoetsen werken. - Controleer of het werkt via sms. Probeer een relais te vergrendelen en gebruik vervolgens de statusknop om te controleren of het relais is vergrendeld. Als dat werkt, kan het probleem de gebruikte telefoon zijn of een lage signaalsterkte bij de intercom.

Fabrieksreset

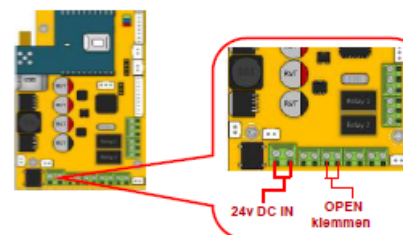

Opmerking : Als u dit proces uitvoert, wordt alle huidige programmering verwijderd, inclusief opgeslagen gebruikers en toegangscode's.

- 1) Schakel het apparaat uit. (ongeveer 60 seconden)
- 2) Maak een verbinding tussen de klemmen gemarkeerd met OPEN.
- 3) Zet het apparaat aan
- 4) Na enkele seconden schakelt het relais uit.
- 5) Het apparaat wist vervolgens het geheugen en gaat naar de standaardinstelling.
- 6) Verwijder de verbinding en wacht ongeveer 20 seconden.

Manufacturer: Advanced Electronic Solutions Global Ltd
Address: Unit 4C, Kilcroskey Business Park, Cookstown, Co Tyrone, BT809HJ, UK

Complies with the following essential requirements for 2014/53/EU:
 ETSI draft EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) [Electromagnetic compatibility]
 ETSI draft EN 301 489-32 (2016-11) [Electromagnetic compatibility, specific to cellular]
 (2G bands 900/1800, 3G band 1, 8 LTE bands 1, 3, 7, 8, 20).
 Test report number LCS181101028AEB
 ETSI EN 301 511 V12.3.1 (2017-03) [3.2 of directive 2014/53/EU]
 ETSI TS 151 010-1 V12.8.0 (2016-05) [Digital cellular telecoms compliance]
 Test report number LCS181101028AEB
 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) [IMT Cellular networks, 3.2 of directive 2014/53/EU]
 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2016-07) [CDMA spread / UTRA FDD]
 Test report number LCS181101028AEC
 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07) [E-UTRA and UE standards]
 Test report number LCS181101028AED
 EN 62311 :2008 [Electromagnetic safety and human exposure]
 Test report number: LCS181101028AEE
 EN 60950-1, (A1, A11, A12, A2)
 EN 62311
 IEC 60950 [IT equipment safety]
 Test report number: LCS181101028AAS

The notified body is: Micom Labs (CAS number 2280).
 This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
 Signed by:

Paul Creighton, Managing Director. Date: 4th Dec 2018

Dit product is pas een compleet product als het volledig is geïnstalleerd. Het wordt daarom beschouwd als een onderdeel van een totaalsysteem. De installateur is verantwoordelijk voor het verifiëren dat de uiteindelijke installatie voldoet aan de lokale wettelijke vereisten. Deze apparatuur maakt deel uit van een "vaste installatie".

WWW.PorteQ.eu