


## *Getting Started* ProKey2

---




TWEEKANAALS CODEKLAVIER MET KAARTLEZER

## Aansluitingen

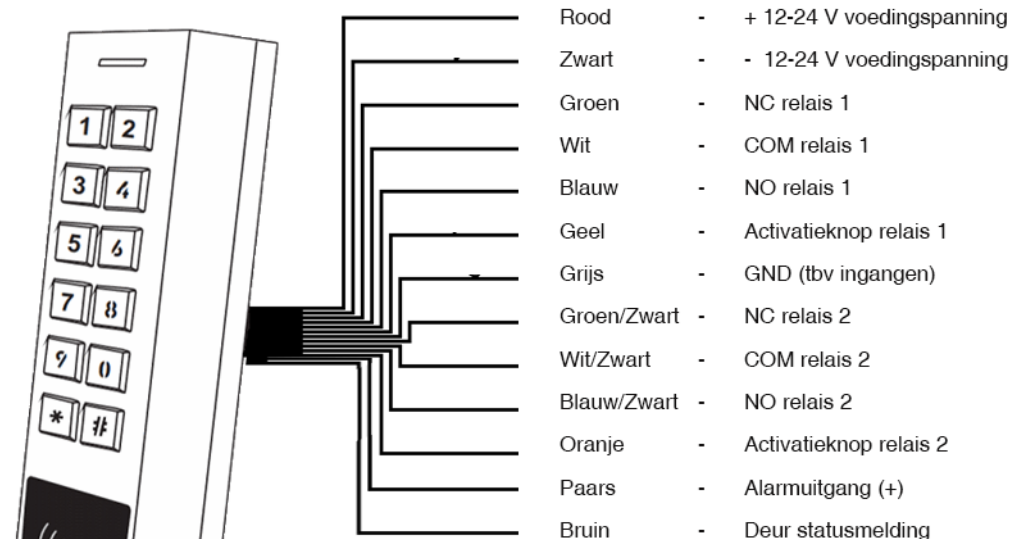

Aansluitkabel ProKey2

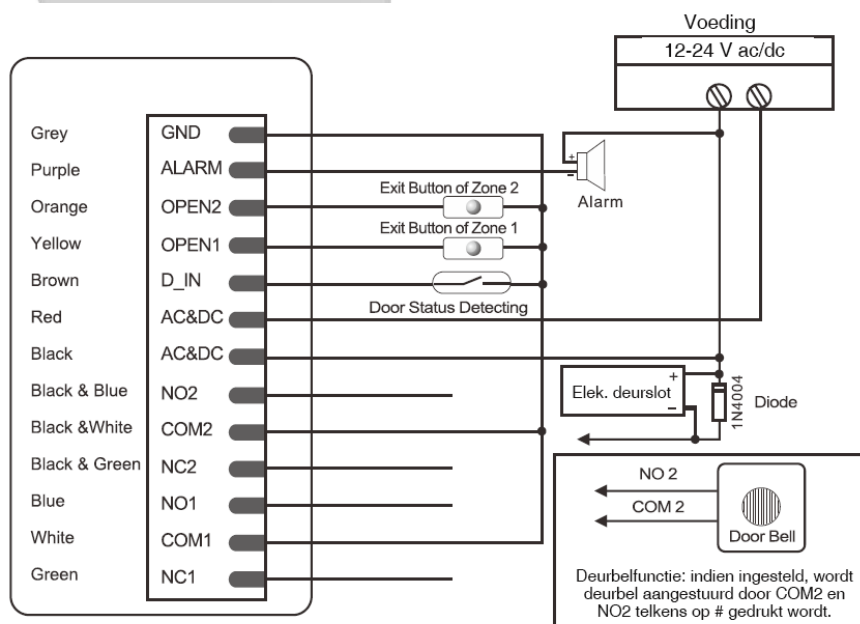

## Programmering

### Info voor programmering:

User ID: elke geprogrammeerde kaart of code moet gelinkt zijn aan een uniek gebruikers ID

Standaard mastercode: "888888".

### Programmatiemodus openen en afsluiten

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen (Fabriekscode : 888888)	* (Master Code) #
Programmatie verlaten	*

### Mastercode wijzigen

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Nieuwe code ingeven (PIN = 4 -8 digits)	0 (nieuwe code) # (nieuwe code herhalen) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#0111111#111111#* (Nieuwe mastercode= 111111)	


## Gebruikers programmeren

User ID: nummer tussen 1 en 997

PIN code: 1-8 cijfers, uitgezonderd 0 en 00000000

Relaiskeuze: 1 voor rel.1, 2 voor rel.2, 12 voor rel.1&2 simultaan

### Programmeer een kaart en wijs die toe aan een user ID

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Kaart toevoegen met user ID	11 (User ID) # (Relaiskeuze) # (Lees kaart) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#111#1#  #*	

### Programmeer een PIN code en wijs die toe aan een user ID

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Code programmeren	11 (User ID) # (Relaiskeuze) # (PIN code) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#112#1#4444#* (user ID=2, code = 4444 en bedient relais1)	

## Alle gebruikers wissen

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Wis alle gebruikers	2 (00000000) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#200000000#*	

## Instellen uitgangsrelais

### Relaisuitgangsconfiguratie: MONOSTABIEL

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Monostabiele mode relais 1	3 1 (1-300) #
Monostabiele mode relais 2	3 2 (1-300) #
Relaistijd: 1-300 sec.. (1 = 50mS.) ( Fabrieksinstelling: 5 sec.)	
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#313#* (activatietijd rel.1 = 3sec)	

### Relaisuitgangsconfiguratie: BISTABIEL

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Bistabiele mode relais 1	3 1 0 #
Bistabiele mode relais 2	3 2 0 #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#320#* (rel.2 staat in AAN/UIT modus)	

## Gebruik

Om een uitgangsrelais te bedienen, moet een geprogrammeerde kaart (tag) gelezen worden, of geeft u een geldige code in en bevestig met #.

## Technische eigenschappen

Voedingspanning:	12/24 Vac/dc
Stroomverbruik in rust:	≤ 35 mA
Stroomverbruik in werking:	≤ 100 mA
Kaartlezer:	Kaart/tag 125 KHz EM
Max. aantal gebruikers:	900
Activatietijd relais:	Instelbaar van 1 tot 300 seconden
Maximale belasting:	2 A
Temperatuursbereik:	-40°C / + 60°C
Relatieve vochtigheid Luchtvochtigheid:	0% RH – 98% RH
Materiaal:	Zinklegeing
IP beschermingsgraad:	IP66
Afmetingen:	134 x 55,5 x 21
Netto gewicht:	340 g

### Fabrieksinstellingen herstellen

Om een fabrieksreset uit te voeren, moet u de stroom uitschakelen, op de \* toets drukken en ingedrukt houden, voeding terug inschakelen, wachten op 4 piepjes (led knippert 4x groen), vervolgens de knop loslaten. Als u 10 beepjes hoort (10x groen knipperen) is de reset niet goed gebeurd.

Waarschuwing: deze bewerking doet een fabrieksreset, maar zal geprogrammeerde gebruikers niet wissen.