

## Specifications

**Frequentie:** 433,39 MHz.

**Beveiliging:** 128-bit AES encryptie.

**Bereik:** tot 50 meter.

**Levensduur batterij:** tot 3 jaar.

**Type batterij:** Eveready AA Lithium 1,5V x 2.

**Belangrijk:** Gebruik alleen AA 1.5V Lithium batterijen - gebruik geen Alkaline batterijen.



### e-LOOP Mini Montage-instructies


1. Houd de e-Loop naast de antenne van de zendontvanger.
2. Druk nu op de CODE-knop van de zendontvanger of poortbesturing en laat deze los. De e-Loop zal de gele LED laten knipperen en de transceiver zal de blauwe LED 3 keer laten knipperen. Bij codering naar de poortcontroller met LCD-scherm verschijnt op het scherm 'LOOP PAIRED'. Het systeem is nu gecodeerd.

#### Stap 2 - Montage van de e-LOOP Mini bodemplaat op de oprit

1. Richt de pijl op de grondplaat naar de poort. Boor met een 5 mm betonboor de twee montagegaten 55 mm diep en gebruik vervolgens de meegeleverde 5 mm betonschroeven om het hek aan de oprit te bevestigen.

#### Stap 3 - Montage van de e-LOOP Mini op de bodemplaat (Zie het schema rechts)

1. Bevestig nu de e-loop Mini aan de basisplaat met de 4 meegeleverde inbusschroeven, zorg ervoor dat de pijl ook naar het hek wijst (zo wordt de spiebaan uitgelijnd). De e-loop wordt na 3 minuten actief.

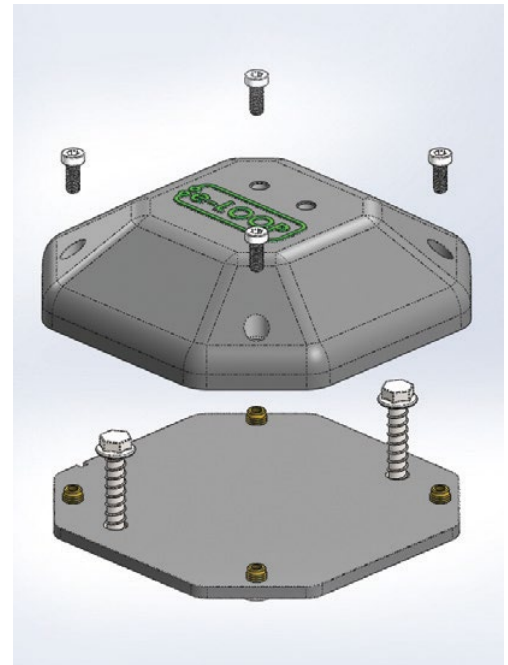

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat de zeskantschroeven goed vastzitten, want dit maakt deel uit van de waterafdichting.



**BELANGRIJK:** Monteer nooit in de buurt van hoogspanningskabels, dit kan de voertuigdetectie en het radiobereik van de e-Loop beïnvloeden.